

Vikavirtajohdonsuojajytkin

Mikäli tämä on kytketty päälle, vipuvarsi osoittaa ylöspäin.

Testipainike


Testipainiketta pitää painaa 6 kuukauden välein ja varmistaa että vikavirtasuojajytkin laukeaa

Painikkeet

ajan asettamista varten, eteen- ja taaksepäin

Näyttö

näyttää kellon

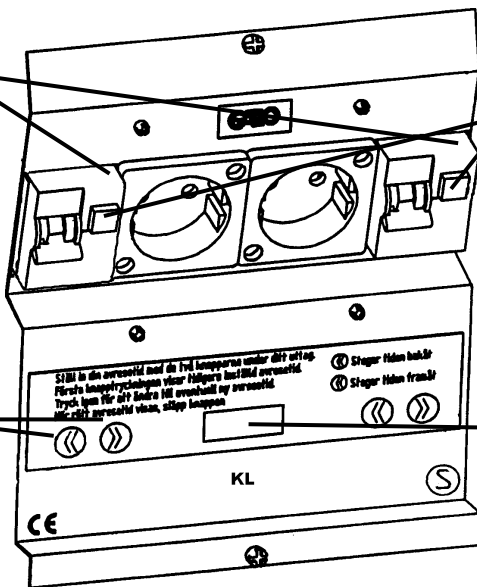

Kelloajan asetus

Tee näin:

Paina kumpaakin painiketta samanaikaisesti kunnes numerot alkavat vilkkua. Aseta kellonaika painikkeiden avulla, eteen- tai taaksepäin, kunnes näytöllä on oikea aika. Muutaman sekunnin kuluttua numerot lakkaavat vilkkumasta.

Lähtöajan asetus

Tee näin:

Paina jompaakumpaa painiketta pistorasiasi alta. Näytöllä näkyy lähtöaika. Aseta uusi lähtöaika painikkeiden avulla kunnes näytöllä on oikea lähtöaika. Muutaman sekunnin kuluttua näytölle palaa näkyviin kellonaika.

Päällekeytymisaika

on 2 tuntia ennen asetettua lähtöaikaa.


Autolämmityspistorasia yhdellä vikavirtasuojajytkimellä ja kahdella johdonsuojakatkaisijalla; katso ohje toisella sivulla.

Johdonsuojakatkaisijat

Mikäli nämä on kytketty päälle, vipuvarret osoittavat ylöspäin. Johdonsuojakatkaisijan lauetessa vipu viedään alas niin pitkälle kuin se menee ja sen jälkeen työnnetään taas takaisin ylös

Painikkeet

ajan asettamista varten, eteen- ja taaksepäin

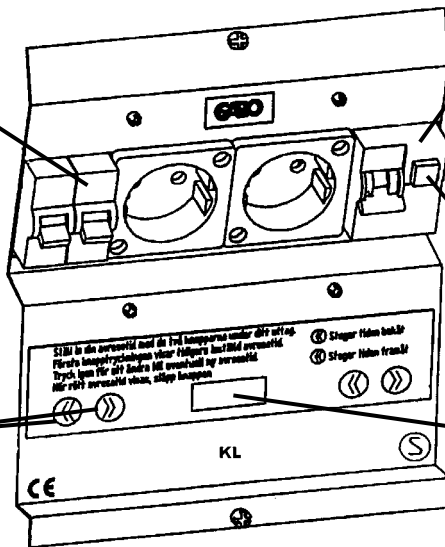

Vikavirtasuojakytkin

Mikäli tämä on kytketty päälle, vipuvarsi osoittaa ylöspäin

Testipainike

Testipainiketta pitää painaa 6 kuukauden välein ja varmistaa että vikavirtasuojakytkin laukeaa

Näyttö

näyttää kellon

Kelloajan asetus

Tee näin:

Paina kumpaakin painiketta samanaikaisesti kunnes numerot alkavat vilkkua. Aseta kellonaika painikkeiden avulla, eteen- tai taaksepäin, kunnes näytöllä on oikea aika. Muutaman sekunnin kuluttua numerot lakkaavat vilkkumasta.

Lähtöajan asetus

Tee näin:

Paina jompaakumpaa painiketta pistorasiasi alta. Näytöllä näkyy lähtöaika. Aseta uusi lähtöaika painikkeiden avulla kunnes näytöllä on oikea lähtöaika. Muutaman sekunnin kuluttua näytölle palaa näkyviin kellonaika.

Päällekytkeytymisaika

on 2 tuntia ennen asetettua lähtöaikaa.

Autolämmityspistorasia kahdella vikavirtajohdonsuojakytkimellä: katso ohje toisella sivulla.