


# GARO Entity

## Vinkkejä asennukseen

### Kuormanhallinta ja ryhmät

Latausasemaryhmälle voidaan määritellä maksimi virta-arvo ilman erillistä kuormanhallintayksikköä, mikäli ryhmässä ei ole muuta kuormaa kuin latausasemat.

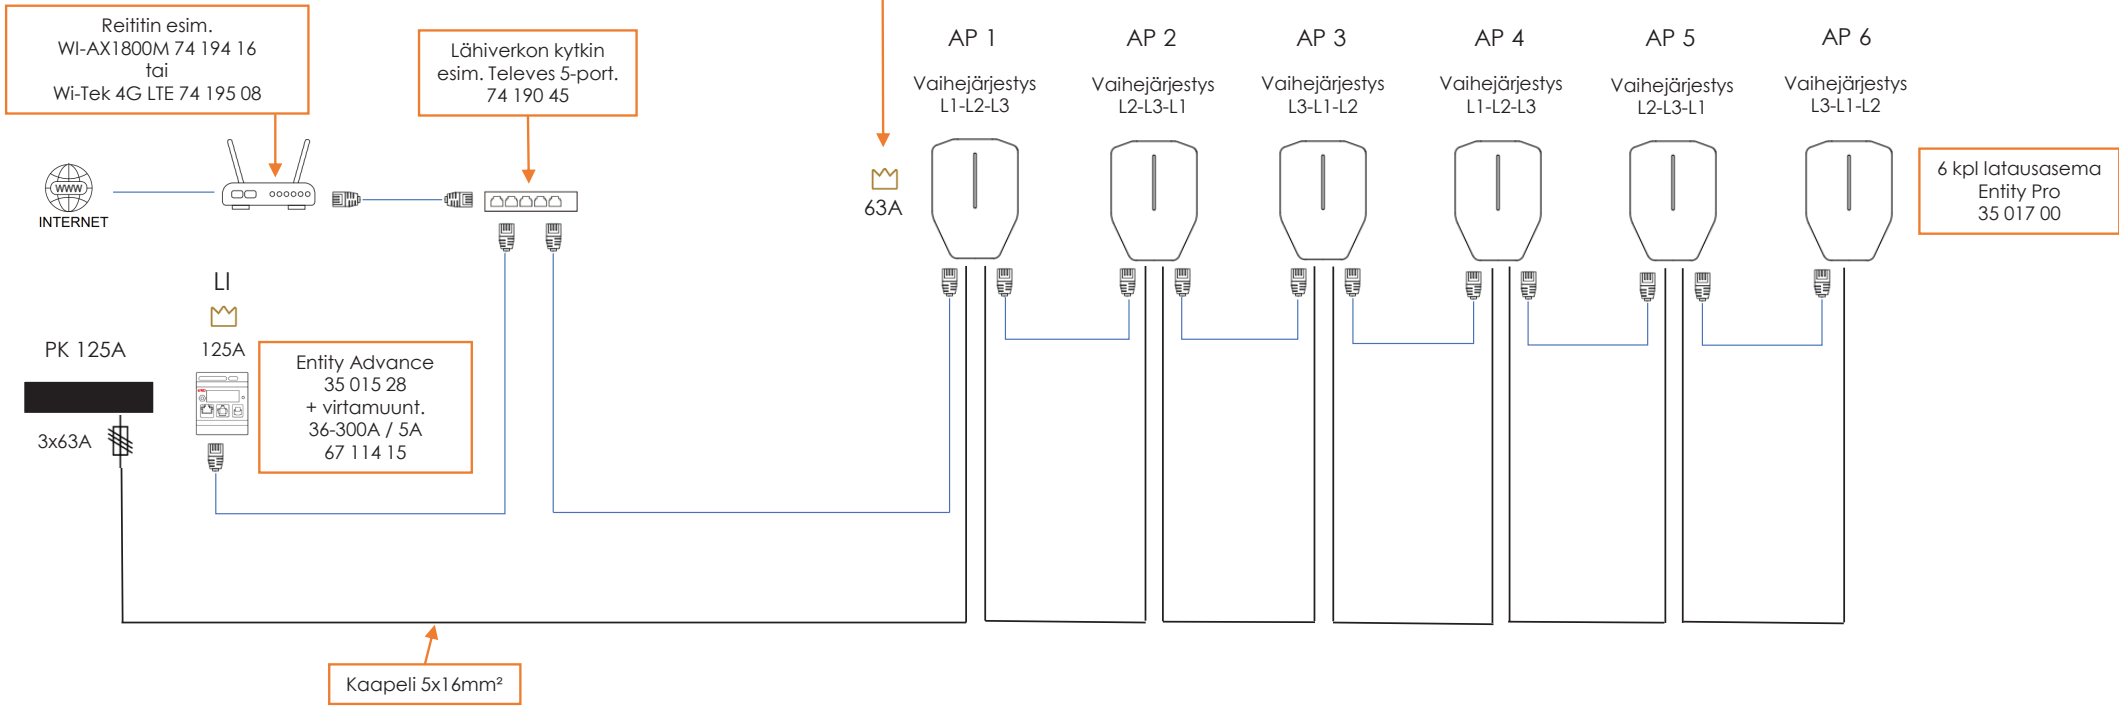

- = Sähkö
- = Ethernet
- LI = Load Interface (kuormanhallinnan yksikkö)
- 👑 = kuormanhallinnan pääyksikkö
- L1-L2-L3 = latausaseman vaihejärjestys
- AP 1 = Autopaikka / latausaseman nimi

Esimerkeissä näkyvät ATK-verkon tuotteet  
Finnsat Oy:n valikoimasta.

Kohde: Bravida Lounais-Suomi / Turun Talo Team

