

OCPP / CPO -latausoperaattorin määrittäminen GARO Connect -sovelluksessa

Tilaus latausoperaattorilta (CPO), palvelu pitää olla ennen kuin voit yhdistää laturit niihin.

He voivat antaa tietoja, kuten CPID, jos se on tarpeen.


Muista toimittaa latausasemien ja DLM-yksiköiden tunnukset (GaroCS-xxxx ja GaroLI-xxxx) operaattorille.

Huomio: Kun muodostat yhteyden CPO:hon, et voi enää tehdä muutoksia latureihin GARO Connectin kautta.



Kun asentajana muodostat yhteyden CPO:hon (operaattoriin), se on tehtävä oikeassa järjestyksessä.

Latausoperaattorimäärittäminen pitää tehdä jokaiselle DLM-masterille/kuninkaalle.

- Aloita pienemmästä DLM-kuninkaasta (kruunu).
(Kaikki tähän kuninkaaseen liitetyt yksiköt liittyvät automaattisesti.)
- Etene askeleittain pienestä suurempaan DLM-kuninkaaseen

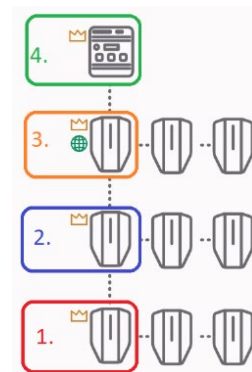

Kolmannen osapuolen CPO-määrittäksen pääset tekemään ”klikkaamalla valintaa”

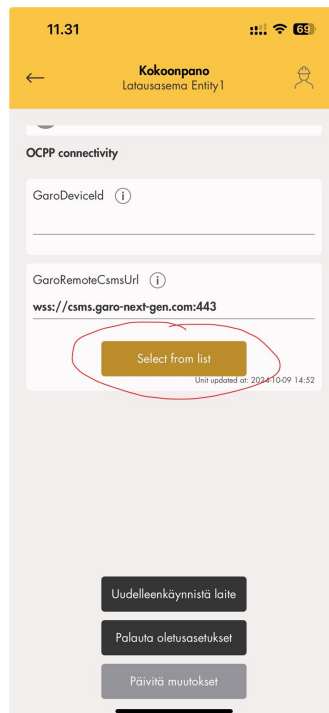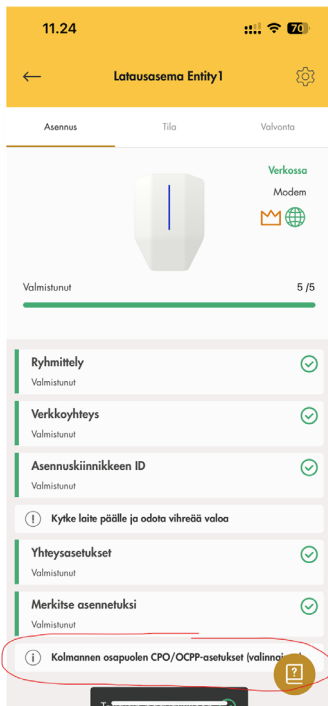

1. Valitse listalta **CPO palvelu**
(select from list)

2. Päivitä muutokset

3. Uudelleenkäynnistä laite

Huomio: Mikäli tarvetta tehdä muutoksia, muuta CPO-määrittäminen takaisin CaroConnectiksi vaihtonuoletta  . Muista ilmoittaa operaattorille ennen muutosten tekemistä.