



IDLN

380297-1.0

Montageanvisning (svenska)

Asennusohje (suomi)

GARO®



INNEHÅLLSFÖRTECKNING / SISÄLTÖ

Montageanvisning

Svenska


sida 4


Asennusohje

Suomi

sivu 8

INSTÄLLNING AV TIMER 2 (endast IDLN-temp)

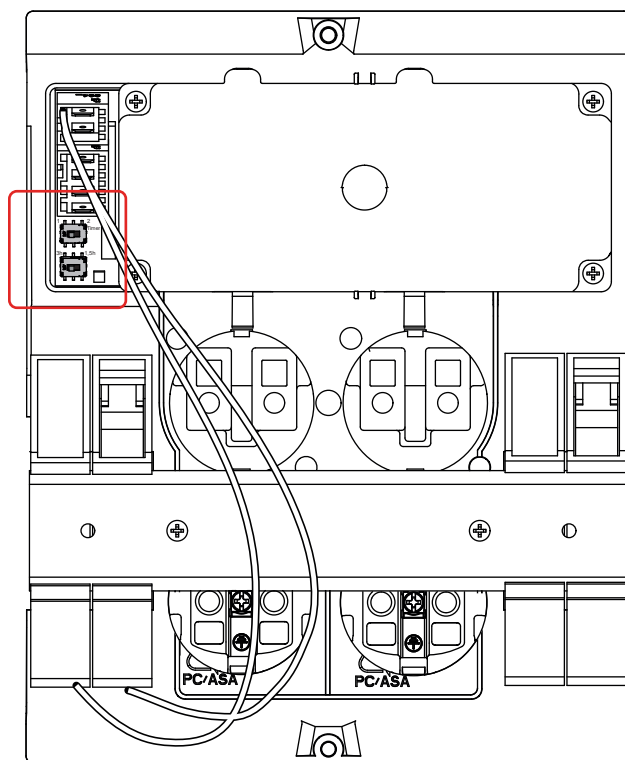

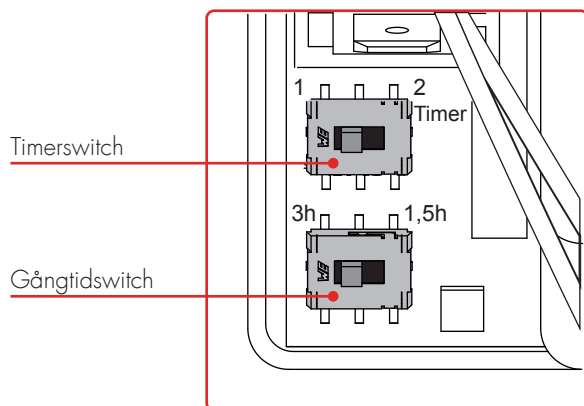

Inställning av antalet timers samt gångtid

Timerswitch

1 = en aktiv timer (fabriksinställning)

2 = två aktiva timers

Vid val av två timers ska medföljande klisterremsa monteras under befintlig overlay, se nedan.


Timer1	Timer2	Välj först vilken timer du vill ställa in	Timer1	Timer2
--------	--------	---	--------	--------

Gångtidswitch

3h = max 3 h gångtid (fabriksinställning)

1,5 h = max 1,5 h gångtid

INKOPPLING AV INSATS

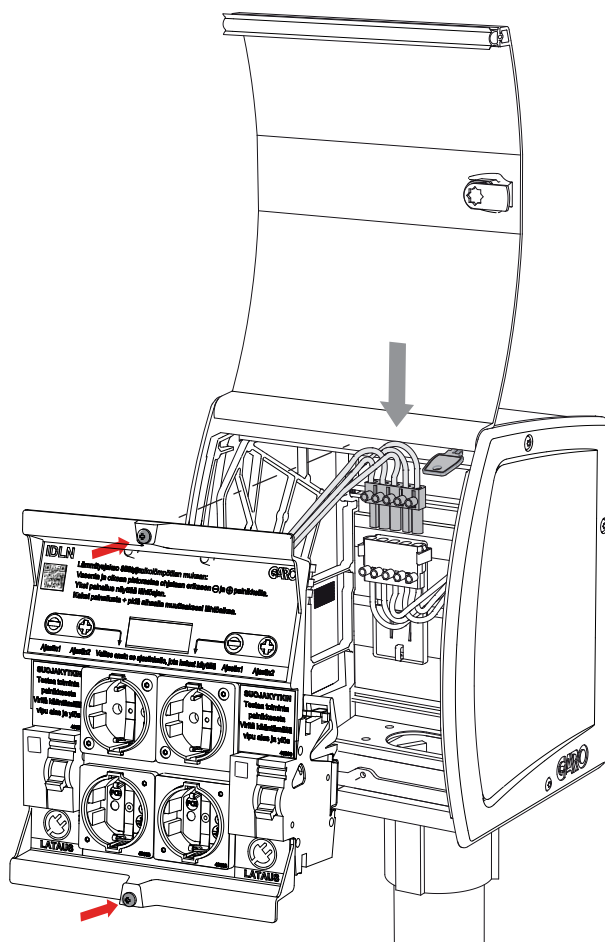

AKTIVERING AV TIMER 2 (endast IDLN-temp)





Kontrollera att timerswitch är inställd på 2. (Se föregående avsnitt).

För att få Timer2 aktiverad, tryck på plusknappen (Timer2) tills förinställd tid 17:00 visas i displayen. För inställning av avresetiden, se bruksanvisning.

Timer2 kan avaktiveras genom att hålla in plusknappen, (Timer2) tills Timer2 slutar att blinka i displayen.

AJASTIMEN 2 ASENNUS (vain IDLN-temp)

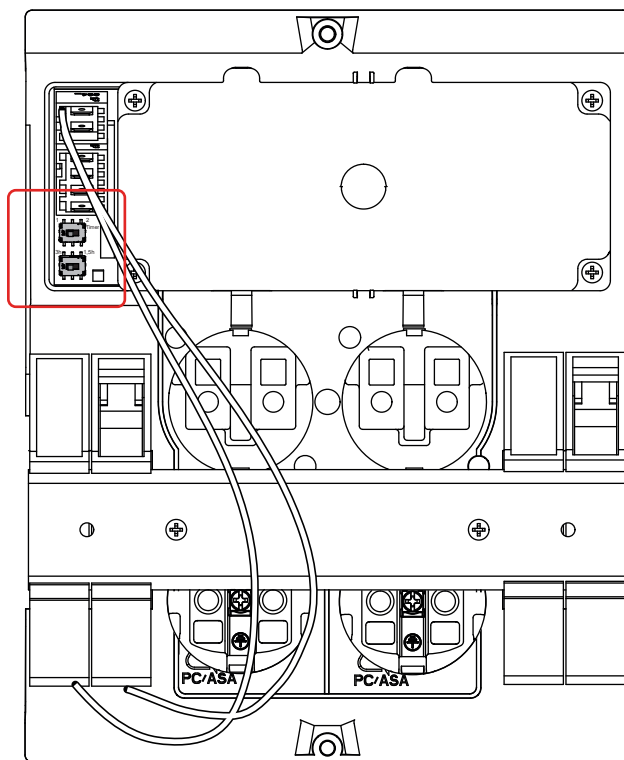

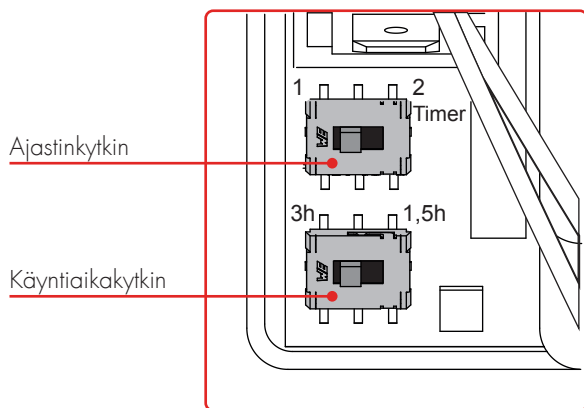

Ajastimien määrän ja käyntiajan asettaminen

Ajastinkytkin

1 = yksi aktiivinen ajastin (tehdasasetus)

2 = kaksi aktiivista ajastinta

Kun valitaan kaksi ajastinta, asenna ohjetarra nykyisen kello-osan alle, ks. alla.


Ajastin1	Ajastin2	Valitse ensin se ajastinkello, jota haluat käyttää	Ajastin1	Ajastin2

Käyntiaikakytkin

3 h = maks. 3 h käyntiaika (tehdasasetus)

1,5 h = maks. 1,5 h käyntiaika

SISÄOSAN KYTKENTÄ

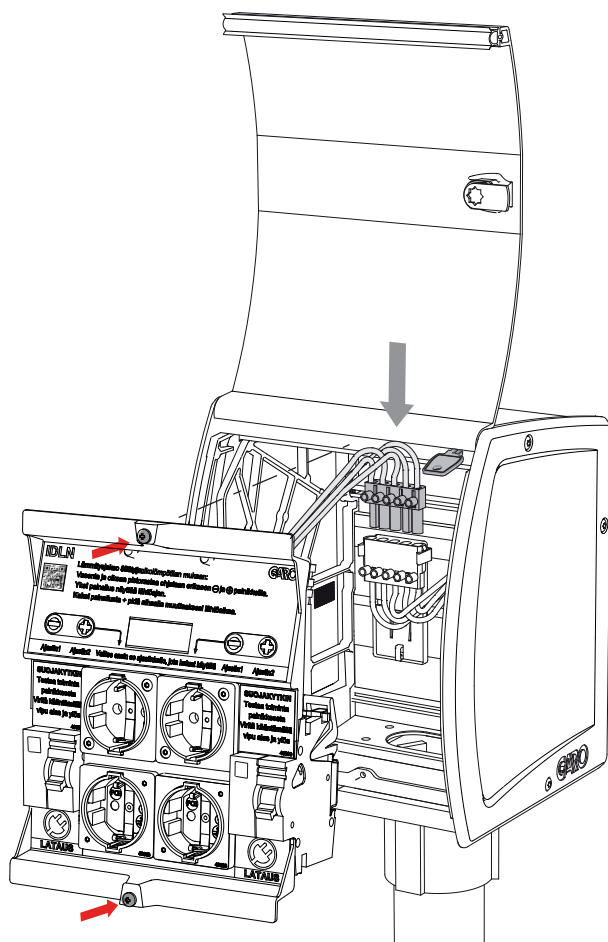

AJASTIMEN 2 AKTIVOINTI (vain IDLN-temp)



Tarkista, että ajastinkytkin on asetettu asentoon 2. (Katso edellinen kappale.)

Paina Timer2:n aktivoimiseksi pluspainiketta (Timer2), kunnes esiasetettu aika 17:00 näkyy näytöllä. Lähtöajan asettaminen, ks. käyttöohje.

Timer2 voidaan poistaa käytöstä painamalla pluspainiketta (Timer2), kunnes Timer2 lakkaa vilkkumasta näytöllä.



GARO Finland Oy
Itälahdenkatu 18A
00210 Helsinki
Puh: 020 752 9030
myynti@garo.fi
garo.fi

